

Electric Heater (Ceiling Type) CE11RVS	(UK)
Chauffage électrique CE11RVS	(FR)
Bedienungsanleitung Elektrischer Heizofen CE11RVS	(DE)
Electric Heater (Ceiling Type) CE11RVS	(NL)

Hanging Electric Heater 1500W (CE11RVS)



Appareil de chauffage suspendu (CE11RVS) FR

Instructions d'emploi - veuillez garder pour de futures références



INFORMATION TECHNIQUE

Puissance: 1500W Typ
d'éléments: Halogène
Durée de vie prévue des éléments: 5000 hrs.
Poids: 2 kg
Qualification IP: IP24
Certificats: CE, , PAH, Rohs
Cordon d'alimentation: 1,9 mètres
Dimensions: Diam 42,5 cm
Remarques: Inclut chaîne



approximatives

Toutes les dimensions sont



IMPORTANT – Veuillez à éliminer tout emballage avant l'emploi, mais gardez les instructions de sécurité.

Ces instructions forment part du produit.

Veuillez prendre note de tous les avertissements de sécurité mentionnés dans ces instructions.

Veuillez lire ces instructions dans leur ensemble et les garder comme référence pour le futur.

Ces instructions doivent être gardées ensemble avec le produit.

Ce produit est **UNIQUEMENT** pour emploi domestique et ne peut pas être utilisé commercialement ou pour des objectifs de contrat.

Attention !

- 1. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. S'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger.**
- 2. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez vous que le voltage et la tension de votre installation électrique sont en adéquation avec le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.**
- 3. Assurez vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage. Pour nettoyer cet appareil, utiliser un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. Ne jamais employer de détergent ou de dissolvant.**
- 4. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans prolongateur électrique.**
- 5. Les éléments de votre appareil, à proximité de la résistance halogène, peuvent être très chauds en fonctionnement. Ne pas toucher la grille ni la coupole de chauffage lorsque votre appareil est sous tension, ou non encore refroidi après arrêt.**
- 6. Ne pas couvrir votre appareil avec un rideau, une serviette ou tout tissu, ceci afin d'éviter tout risque de surchauffe.**
- 7. Placer votre appareil dans une partie ouverte, ventilée, à moins d'un mètre de branches ou d'éléments extérieurs qui pourraient affecter la température de votre appareil. Protéger votre appareil contre la pluie et l'humidité. Eviter d'utiliser votre appareil dans un endroit tel que dans les parties communes de votre immeuble, dans une ferme proche d'une étable, une réserve de foin par exemple, là où existent des matières inflammables.**
- 8. Débrancher votre appareil lorsque celui ci n'est pas en fonction.**
- 9. Pour éviter tout risque d'électrocution n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.**
- 10. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise munie de la terre. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la tirer de la prise de courant.**

11. **Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter notre service après vente ou un technicien habilité.**
 12. **Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrect.**
 13. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,**
 14. **par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
 15. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- MISE EN GARDE :**


- ⇒ **Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.**
- ⇒ **Ne pas placer votre appareil en dessous d'une prise de courant. La prise utilisée doit restée visible et accessible.**
- ⇒ **Ne pas utiliser votre appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.**
- ⇒ **Ne pas utiliser dans un endroit où est entreposé du gaz, de l'essence, de la peinture ou tout élément inflammable.**
- ⇒ **Ne pas déplacer votre appareil de chauffage lorsque celui ci est sous tension, ou hors tension mais encore chaud.**
- ⇒ **Votre appareil doit être placé à au moins 1 mètre de tout mur ou paroi, et 30 cm d'un plafond.**
- ⇒ **N'utilisez pas votre appareil comme sèche cheveux ou sèche serviette, comme sauna ou radiateur intérieur.**
- ⇒ **Ne jamais immerger votre appareil lors d'un nettoyage.**

NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC L'APPAREIL ET LE CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

SPECIFICATIONS

Spanning	230V (50Hz)
Opgenomen vermogen	1500 W
Unit afmetingen	42,5 cm(W) × 42, 5 cm(D) × 27 cm(H)
Unit gewicht	1,6 kg

Produit :

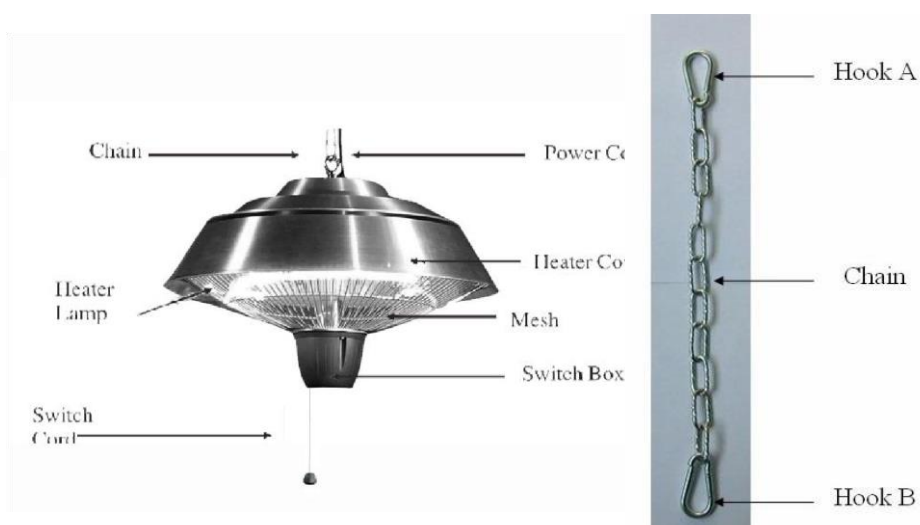

Montage

- Installer votre chauffage au niveau du plafond.
- Le crochet utilisé pour fixer votre chauffage doit être en mesure de supporter 12 Kg minimum.
- Placer le crochet sur n'importe quel maillon de la chaîne afin de régler la hauteur de votre chauffage.
- La distance minimum du sol doit être au minimum de 2.20 mètres.
- Utiliser une alimentation électrique de 220 Volts.
- Toujours faire fonctionner le chauffage en position verticale

Votre chauffage vous permet d'obtenir les puissances suivantes



MAINTENANCE

1. Eteindre toujours le parasol pour son nettoyage, utiliser un chiffon sec, ne pas utiliser de produits corrosifs.
2. En cas de panne veuillez vous adresser à un réparateur agréé.

Stockage

Stocker votre chauffage dans un endroit sec.
Pour éviter tout dommages, utiliser le carton d'origine.



Electric Heater (Ceiling Type) CE11RVS	(UK)
Chauffage électrique CE11RVS	(FR)
Bedienungsanleitung Elektrischer Heizofen CE11RVS	(DE)
Electric Heater (Ceiling Type) CE11RVS	(NL)



OutTrade BV
De Grift 1A
7711 EP Nieuwleusen
Tel +31 (0)529-482808
Fax +31 (0)529-484910
Email info@outtrade.nl
Website www.outtrade.nl
CE11RVS 30-11-2016

